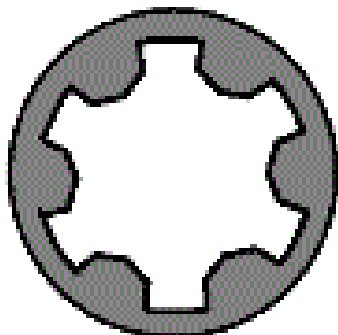
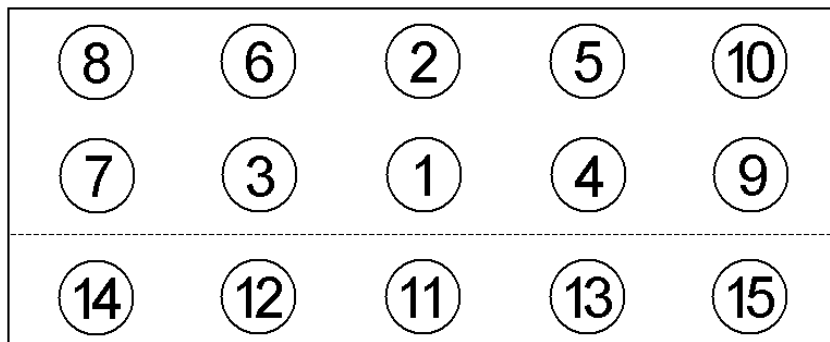


**Anziehvorschrift Zylinderkopf****Tightening Instructions for Cylinder Head****Instructions de serrage pour culasse****Prescripciones de apriete para culatas****986.390**passend für / suitable for  
adaptable à / adaptable a**Fiat****Das Original**Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete  
Tête de vis / Cabeza de tornillo

760.510

M 12x1,25x134

Anziehen/  
Tightening/  
Serrage/  
Apriete

M 12  
 50 Nm  
 100 Nm  
 > 90°  
 > 90°

M 8  
 30 Nm

**Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion**

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
*	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
>	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

**Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor**

Ø: 83 mm; ÷: 1,95 mm

Mot: AR 33601, AR 67501

146.B2.000, 146.D7.000, 149.A1.000,  
 149.B1.000, 149.B3.000, 149.B4.000,  
 149.B4.046, 160.A6.000, 160.A6.046,  
 160.A7.000, 160.B6.046, 160.D1.000,  
 176.A3.000, 176.A5.000, 176.B3.000,

**Elring-Serviceteam**

Fon +49 7123 724 799

Fax +49 7123 724 798

service@elring.de

24/10/10

**\*986.390\***