

Montage-Hinweis Riemenspanner 533 0079 20

Fahrzeughersteller:

Opel, Saab, Vauxhall

Modell:

- Opel Omega-B, Vectra-B
- Saab 9-5, 900 II, 9000
- Vauxhall Omega, Vectra

Motor:

2,5 V6, 3,0 V6

LuK-AS-Nr.:

533 0079 20

OE-Nr.:

- Opel 56 36 417, 56 36 420, 56 36 730, 5636730, 636 385, 90466473, 90528222, 90570844, 9120501, 9128444
- Saab 4623906, 4773842
- Vauxhall 9128444

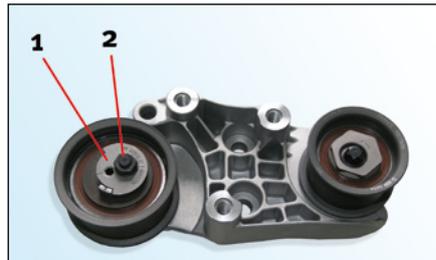


Bild 1: 533 0079 20

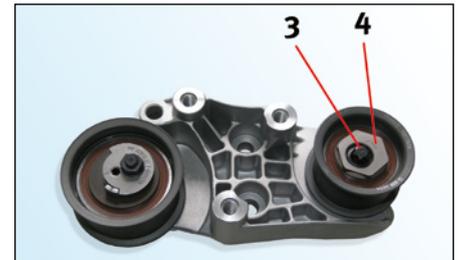


Bild 2: 533 0079 20

Beim Austausch des Riemenspanners **533 0079 20** müssen vor der Montage des Zahnriemens **beide** Spannrollen gelöst werden. Wird die rechte Spannrolle **nicht** gelöst, kann der Zahnriemen nicht aufgelegt werden.



Die Montage und die Einstellung der Zahnriemenspannung erfolgt nach Herstellervorgaben.

Zur Montage des Zahnriemens **keine** Hebelwerkzeuge (wie z.B. Schraubendreher) verwenden.

Anleitung zur richtigen Installation:

1. Neue Riemenspannereinheit nach Angaben des Fahrzeugherstellers montieren
2. Mutter (2) der Spannrolle lösen
3. Exzenter (1) der Spannrolle im Uhrzeigersinn entspannen, bis der Exzenter am rechtem Anschlag anliegt
4. Schraube (3) der Umlenkrolle lösen
5. Exzenter (4) der Umlenkrolle entspannen
6. Zahnriemen nach Angaben des Fahrzeugherstellers montieren

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.com oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 06.2008
INA 0023

Technische Änderungen vorbehalten
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct aus dem dt Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

