

Service-Information

Einbaurichtung Belagsatz 13.0460-8008.2 für Chrysler Fahrzeuge

Info-Nummer:

100.037

Von:

PPM CC6 / DF

Datum:

24.01.2022

Information für:

- Alle
- Extern (Werkstatt/Händler)
- Intern (RSO, NSO, HQ)
- ATE BremsenCenter

Art der Information:

- Montagenanleitung / Wartungsanweisung
- Bedienungsanleitung
- Datenblatt / Spezifikation
- Software Updates & Upgrades
- Produkthandbuch

Thema: Korrekte Montage des Belagsatzes 13.0460-8008.2


Der Belagsatz 13.0460-8008.2 besteht aus zwei kolbenseitigen und 2 faustseitigen Belägen.

Die faustseitigen Bremsbeläge verfügen zur Geräuschreduktion über je eine Federspange.


Der Bremsbelag wird so montiert, das die offene Seite der Federspange zur Einlaufseite der Bremsscheibe in den Bremsattel zeigt. Damit ist die Federspange gegenüber der Druck-Anlageseite des Belages am Sattelhalter positioniert und kann Geräusche wirkungsvoll unterdrücken.

Der korrekte Einbau der faustseitigen Bremsbeläge wird in den nachfolgenden Bildern durch einen Pfeil der die Laufrichtung der Bremsscheibe angibt, dargestellt.

Laufrichtung der Bremsscheibe

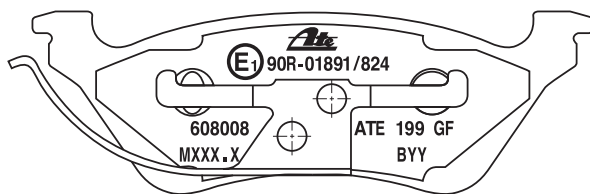

Laufrichtung der Bremsscheibe

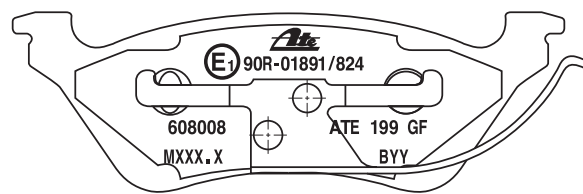

Unter folgendem QR-Code ist die Fahrzeug-Verwendung des Belagsatzes für Chrysler Fahrzeuge einsehbar.

Belagsatz 13.0460-8008.2



Internet: 13.0460-8008.2