

# Anziehvorschrift Zylinderkopf

# Tightening Instructions for Cylinder Head

# Instructions de serrage pour culasse

# Prescripciones de apriete para culatas

906.800

passend für / suitable for  
adaptable à / adaptable a




Das Original

Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete  
Tête de vis / Cabeza de tornillo



906.610  
M 11x1,5x175

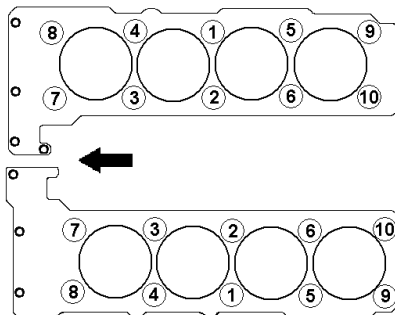

Anziehen/  
Tightening/  
Serrage/  
Apriete

M11  
10 Nm  
50 Nm  
> 90°  
> 90°  
> 90°

M8  
20 Nm

## Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopfschrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
*	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
>	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

## Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

rechts/right/droite/derecha

Mot.: M 156, M 159

C 63 AMG, E 63 AMG, ML 63 AMG, S 63 AMG

CLK 63 AMG, CLS 63 AMG

SLS AMG (197)

### Elring-Serviceteam

Fon +49 7123 724 799

Fax +49 7123 724 798

service@elring.de

24/10/10

**\*906.800\***