



Mercedes-Benz	Sprinter	906
Volkswagen	Crafter	2E
		2F

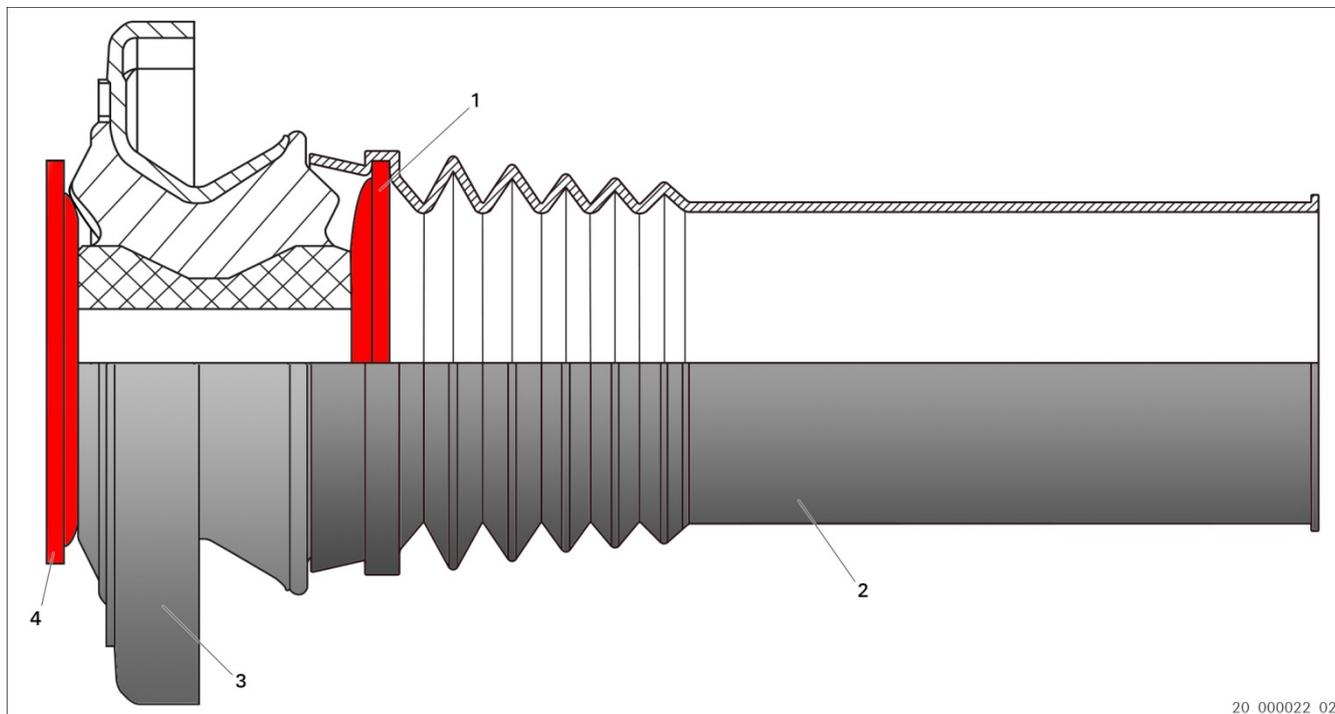


Abb. 1: Federbeinstützlager mit Service-Kit

- | | | | |
|---|---------------------------|---|------------|
| 1 | Scheibe | 2 | Schutzrohr |
| 3 | Federbeinstützlager (FSL) | 4 | Scheibe |

- Das Federbeinstützlager (3) und Schutzrohr (2) demontieren.
Scheiben (1; 4) **nicht** entsorgen!
- Scheibe (1) in neuem Schutzrohr (2) positionieren.
- Schutzrohr (2) mit Scheibe (1) auf den Stoßdämpfer stecken.
- Das Federbeinstützlager (3) und Scheibe (4) auf den Stoßdämpfer stecken.
- Mit neuer Mutter und korrektem Anziehdrehmoment anziehen.
Angaben des Fahrzeugherstellers beachten.



www.zf.com/serviceinformation