


Bremsbelagsatz GDB1621 Ford Hinterachse

Position des Bremsbelags mit Feder

Um die einwandfreie Funktion der Bremsbeläge zu gewährleisten, ist es wichtig den Bremsbelag mit Feder (Abb.2) auf der Kolbenseite des Bremssattels zu montieren.

Ein Vertauschen der Beläge führt zu erhöhter Geräuschbildung, größerem Verschleiß und eventuell zu verminderter Bremsleistung.

Belag ohne Feder (Abb.1)

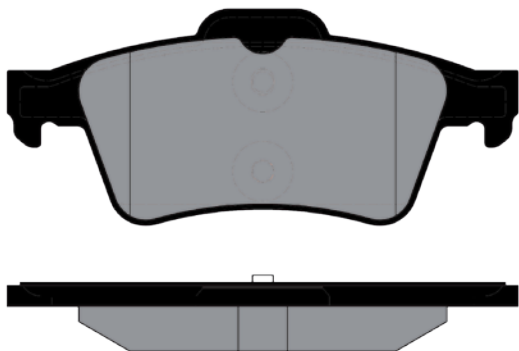

Belag mit Feder (Abb.2)

